

## 6B 印刷品質不良 – カートリッジのクリーニング


印刷品質の低下や、カートリッジノズルが少し乾いているか詰まっていると思われる場合は、インクカートリッジノズルのクリーニングが必要な可能性があります。カートリッジをプリンターから取り外して 30 分以上経過すると、プリントヘッドのノズル内のインクが乾燥する場合があります。印刷品質に問題がある場合は、以下の手順に従ってください:

1. カラーカートリッジのインク残量が 10%以上あることを確認してください。インク残量が 10%未満の場合は、カートリッジを交換してください。
2. PrintHub の清掃機能を使用して、カートリッジをクリーニングしてください。



3. イメージを印刷して、再度印刷品質を確認します。サンプルに色抜けや白筋がある場合は、カートリッジをプリンターから取り外して、手順 4 に進みます。
4. 4 つ折りにしたペーパータオルを 2 枚 / コップ一杯の水 を準備してください。


Two Paper Towels  
folded four times each

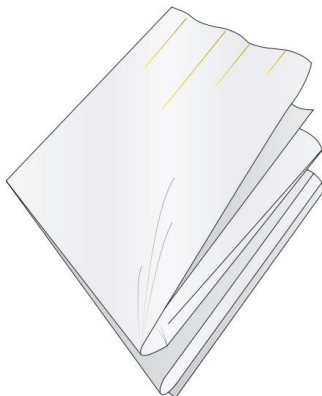


A Glass of Water





5. ペーパータオルを水に 5 秒間浸します。

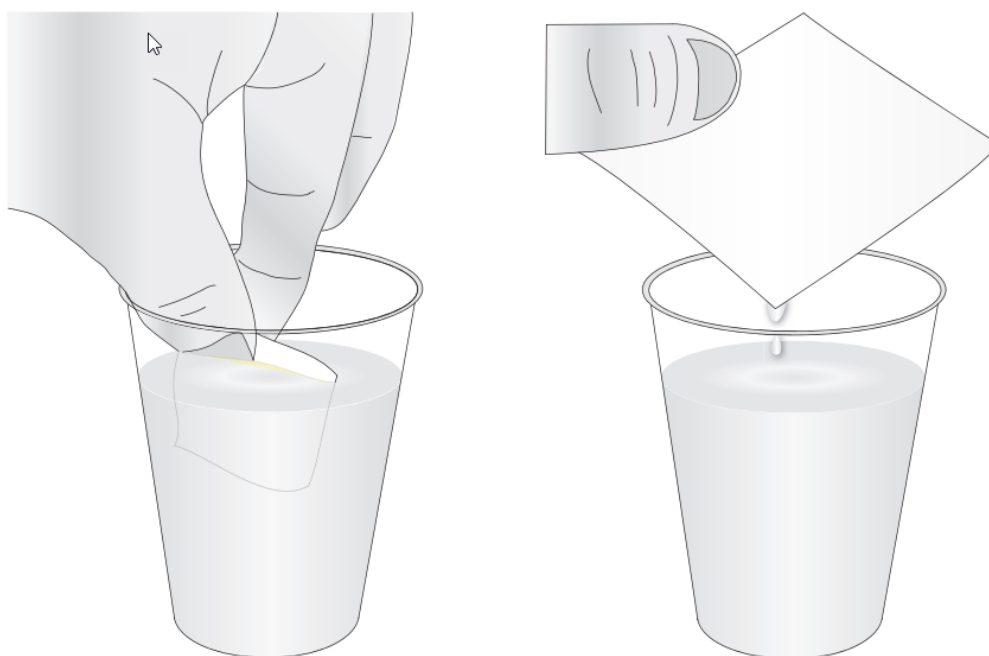

6. 1 枚のペーパータオルをカートリッジノズルの上に置きます。ペーパータオルを指で軽く押して、30 ~40 秒放置します。

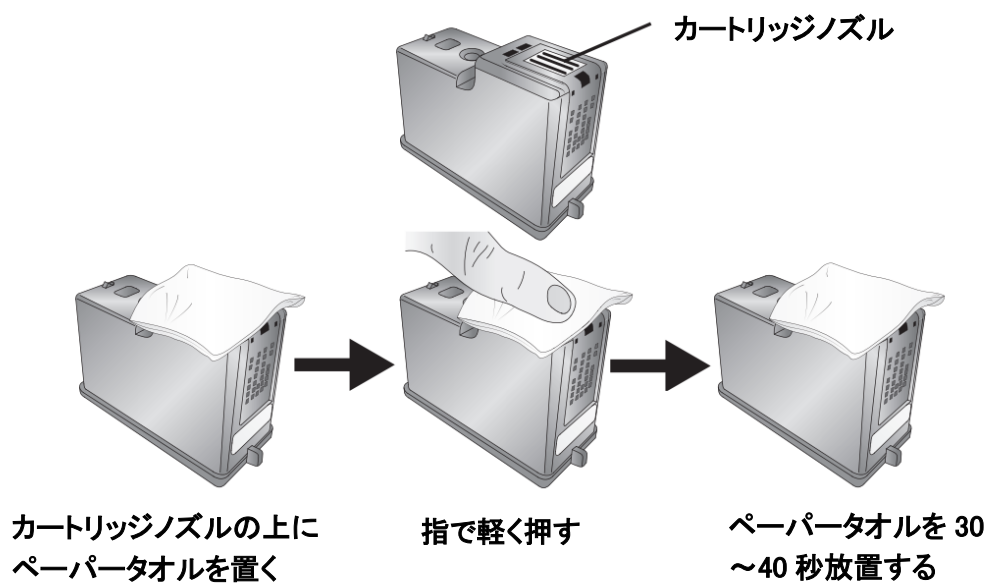

7. 下記手順に従ってください。

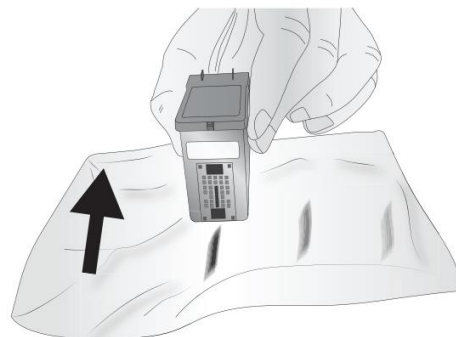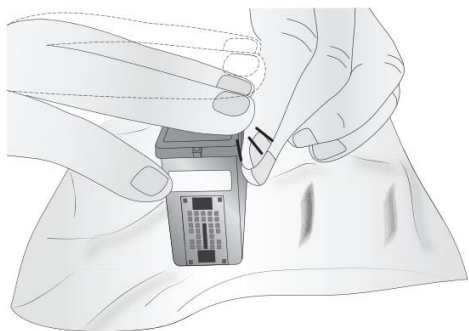

- a. 2枚目のペーパータオルを平らで固い場所に置きます。
- b. ノズルをペーパータオルに押し込みます。
- c. カートリッジの上部を3回しっかりタップして、インクを強制的に出します。
- d. カートリッジを上図の通りに動かします。
- e. ペーパータオルにすべての色が見えるまで繰り返します。ノズルを拭いた後、ペーパータオルには3色すべてが表示されます。3色すべてが表示されている場合は、手順8に進みます。ペーパータオルに3色表示されない場合は、手順7を繰り返してください。それでもペーパータオルに3色すべてが表示されない場合は、カートリッジを交換します。



8. カートリッジを乾かします。



カートリッジの余分な水を乾かします。カートリッジの接地面が完全に乾いていることを確認します。

カートリッジの接地面が完全に乾いていないと、プリンターが損傷するおそれがあります。

9. ラベルを印刷して、カートリッジが正常に機能していることを確認します。